



Ленточные пилы по дереву

Midium Gold Midium Gold HORN

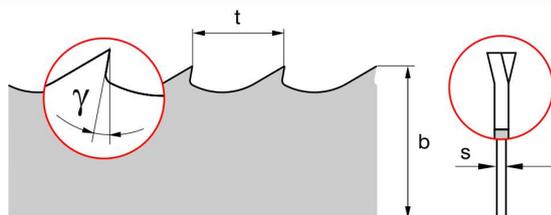

неподготовленные, RO

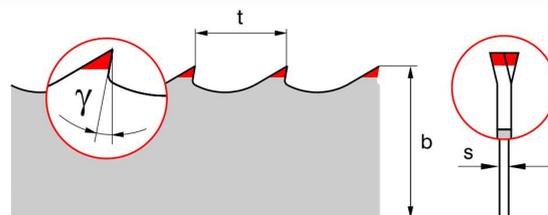

HORN

→ Midium Gold | Midium Gold HORN



b x s [MM]	32x1,1	35x1,0	35x1,1	38x1,15	40x1,0	40x1,1	50x1,1
------------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

Виды пил: неподготовленные, **RO** (разведненные, заточенные), **HORN** (закалённые, разведненные, заточенные). Изготавливаем пилы для мягкой, сырой, а также твёрдой и/или мёрзлой древесины. Пилы предназначенные для твёрдой и/или мёрзлой древесины при заказе необходимо дополнительно обозначить символом Т.

Шаг зубьев: $t=22,23 \text{ мм} / b=50 \text{ мм}$ $t=22,23 \text{ mm}$ или $t=25 \text{ мм}$.

Сталь: легированная сталь – хром-ванад.

Твёрдость пил: корпус пилы 44-46 HRC, калённые лезвия 54-56 HRC.

Предназначение

Пилы Midium Gold предназначены для распиловки древесины каждого рода. Midium Gold HORN характеризуется высокой эффективностью при распиловке твёрдой, мёрзлой и некоторых пород экзотической древесины а также дерева с высокой плотностью.

Условия использования

Охлаждение - пилы нуждаются охлаждении для предотвращения их перегрева. Летом можно использовать воду, а зимой дизельное топливо.

Время работы (ч. + 12 ч. отдыха = заточка)

Midium Gold 2 h | Midium Gold HORN 2,5 h

Заточка

Абразивным кругом Ro-Ма или Andre; боразоновым кругом приспособленным к геометрии лезвия пилы (с масляным охлаждением). Следует сохранять высоту лезвия 5,2 мм (для твёрдой древесины) или 6,5 мм (для мягкой древесины).

Разводка

На высоте 2/3 зуба от его вершины. Рекомендуемый размер разводки измеряется на страну от корпуса пилы на заточенной пиле. Для мягкой/сырой древесины: от 0,40 мм до 0,65 мм, для твёрдой и/или мёрзлой древесины: от 0,30 мм до 0,45 мм.

Торговый Отдел

тел. +48 46 857 89 55

факс +48 46 857 89 54

info@ro-ma.pl www.ro-ma.pl

Ro-Ma Zakłady Narzędzi Skrawających Sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 7, Siestrzeń, 96-321 Żabia Wola

тел. +4846 857 89 50, факс +48 46 857 89 51